

**BlackBerry
Torch™**

Просмотр

BlackBerry Torch 9800 Smartphone

Главный экран



Блокировка/разблокировка экрана
Нажмите клавишу блокировки
Изменить сигнал вызова или установить другие сигналы
Нажмите значок звуков

Открыть приложение
Коснитесь значка. Коснитесь и удерживайте палец на значке, чтобы открыть всплывающее меню со стандартным набором действий.

Область быстрого доступа
Коснитесь верхней части экрана, чтобы изменить параметры подключения, установить будильник или просмотреть состояние служб. Коснитесь области под часами, чтобы просмотреть список новых или неоткрытых объектов.

Поиск элемента
Нажмите значок поиска

Смотреть другие приложения
Проведите пальцем вверх по навигационной панели или коснитесь ее. Проведите влево или вправо для переключения видов.

Возврат к главному экрану
Нажмите клавишу "Завершить". Нажмите и удерживайте клавишу, чтобы включить/отключить устройство BlackBerry®.

Навигация по экрану
Проведите пальцем по сенсорной панели или экрану, чтобы выбрать объект, щелкните (нажмите) сенсорную панель или коснитесь экрана.

Откройте меню или переключатель приложений
Нажмите, чтобы открыть меню. Нажмите и удерживайте для быстрого переключения между приложениями.

Телефон



Смотреть историю вызовов
Набрать номер

Проверка голосовой почты
Коснитесь и удерживайте клавишу 1


Сделать звонок или открыть приложение Телефон
Нажмите клавишу "Отправить", чтобы ответить на вызов, нажмите клавишу "Отправить" или откройте слайдер.

Смотреть свои контакты
Клавиша "Удалить"

Задать номера для ускоренного набора
Коснитесь и удерживайте клавишу с цифрой

Завершение вызова
Вход в меню

Контакты

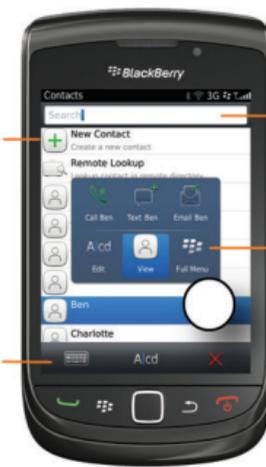

Добавление контакта
Коснитесь "Новый контакт", чтобы добавить контакт из списка недавних звонков в истории вызовов, коснитесь и удерживайте номер телефона, затем выберите "Добавить в Контакты".
Откройте сенсорную клавиатуру

Поиск контактов
Коснитесь поисковой строки, чтобы открыть сенсорную клавиатуру

Всплывающее меню
Коснитесь и удерживайте палец на контакте, чтобы открыть всплывающее меню со стандартным набором действий, чтобы открыть полное меню, коснитесь значка "Полное меню" или нажмите клавишу "Меню".

Камера



Увеличение и уменьшение масштаба
Проведите пальцем вверх или вниз по экрану или сенсорной панели

Добавить информацию о местоположении к изображению

Просмотр изображений
Сделать фотографию
Коснитесь значка камеры, коснитесь, чтобы сфокусироваться. Коснитесь снова, чтобы сделать снимок.

Индикатор масштабирования
Сделать фотографию
Нажмите "удобную" клавишу, чтобы открыть камеру. Нажмите ее еще раз, чтобы сделать снимок.

Изменить настройку вспышки
Изменить настройки для оптимального изображения

©2010 Research In Motion Limited. Все права защищены. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ и другие товарные знаки, названия и логотипы являются собственностью компании Research In Motion Limited и зарегистрированы и/или используются в таком качестве на территории США и других стран. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Данная документация предоставляется на условиях "как есть", без условий, подтверждений, гарантий, заявлений или какой-либо ответственности со стороны компании Research In Motion Limited и ее аффилированных компаний, которые явным образом заявляют об отказе от ответственности в максимально допустимой местным законодательством степени.

MAT-34087-021 | PRINTSPEC-062 | SWD-1084988-0905103936-021 | RY71UW/RDG71UW

Изображения

Масштабирование/панорамирование
чтобы увеличить/уменьшить масштаб, проведите двумя пальцами в направлении от середины к краям или от краев к середине либо щелкните сенсорную панель, чтобы панорамировать масштабированное изображение, проведите пальцем по экрану или сенсорной панели.

Вернуть изображение
Отправить изображение

Воспроизвести слайд-шоу

Откройте всплывающее меню
Коснитесь и удерживайте палец на экране или нажмите и удерживайте палец на сенсорной панели.

Прокрутите изображения
Когда масштаб уменьшен, быстро проведите пальцем влево или вправо по экрану или сенсорной панели

Индикатор масштабирования/панорамирования
Предыдущая/следующая страница

Возврат к предыдущему экрану



Браузер

Ввести адрес
Коснитесь адресной строки, чтобы открыть сенсорную клавиатуру

Открыть просмотр вкладок
Открыть закладки и историю

Масштабирование/панорамирование
чтобы увеличить/уменьшить масштаб, проведите двумя пальцами в направлении от середины к краям или от краев к середине либо щелкните сенсорную панель, чтобы панорамировать масштабированную страницу, проведите пальцем по экрану или сенсорной панели.

Открыть всплывающее меню
Коснитесь и удерживайте палец на экране, чтобы открыть всплывающее меню со стандартным набором действий. Отправить адрес веб-страницы, добавить страницу в закладки или отправить изображение.



Просмотр вкладок
чтобы просмотреть открытые вкладки, проведите пальцем по экрану или сенсорной панели, чтобы открыть вкладку, коснитесь миниатюры или щелкните сенсорную панель.



Закреть выбранную клавиатуру

Открыть веб-страницу в новой вкладке

Сообщения


Всплывающее меню
Коснитесь и удерживайте палец на сообщении, чтобы открыть всплывающее меню со стандартным набором действий. Ответить или переслать сообщение, установить флажок для отслеживания, сохранить в файл или удалить его.

Искать в сообщениях

Дата
Коснитесь, чтобы просмотреть другие методы навигации и работы с сообщениями

Открыть сообщение
Коснитесь сообщения

Открыть сообщение
Щелкните сенсорную панель, чтобы открыть выделенное сообщение, или коснитесь сообщения на экране.

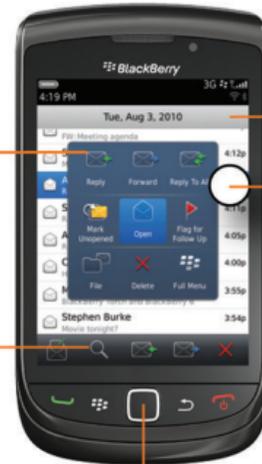

Вырезание, копирование и вставка


Выбрать текст
Коснитесь начальной и конечной точки текста. Вы можете вырезать и копировать текст их разных приложений и вставлять его в текстовые поля.

Вырезать
Копировать

Открыть всплывающее меню
Коснитесь и удерживайте палец на экране или сенсорной панели

Перемещение курсора
Коснитесь рамки курсора и перемещайте палец

Отменить выбор

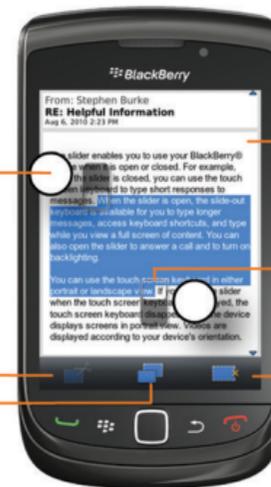

Набор текста

Всплывающее меню
Нажмите и удерживайте палец на экране и нажмите и удерживайте палец на сенсорной панели, чтобы открыть всплывающее меню

Ввод цифр
Коснитесь клавиши 123, чтобы переключиться на ввод цифр. Нажмите и удерживайте, чтобы включить цифровой режим.

Выдвижная клавиатура
Когда слайдер полностью открыт, сенсорная клавиатура исчезает, а на экране включает вертикальная ориентация.

Сенсорная клавиатура
чтобы набирать текст в горизонтальной или вертикальной ориентации, поверните устройство, чтобы скрыть клавиатуру, коснитесь верхней части клавиатуры и быстро проведите пальцем вниз по экрану.

Ввод заглавной буквы
Нажмите и удерживайте букву, чтобы ввести заглавную. Нажмите и удерживайте клавишу Shift, чтобы включить верхний регистр.

Вставить символ

